



رهگارد
Rahguard

دفترچه راهنما و نصب
دستگاه موقعیت یاب

X3

ا فرم ثبت مشخصات خریدار و دستگاه

نام خریدار:

شماره تماس خریدار:


کد نمایندگی / نام تکنسین نصب:

شماره IMEI:

مهر فروشگاه:

تاریخ نصب:

محتویات درون جعبه

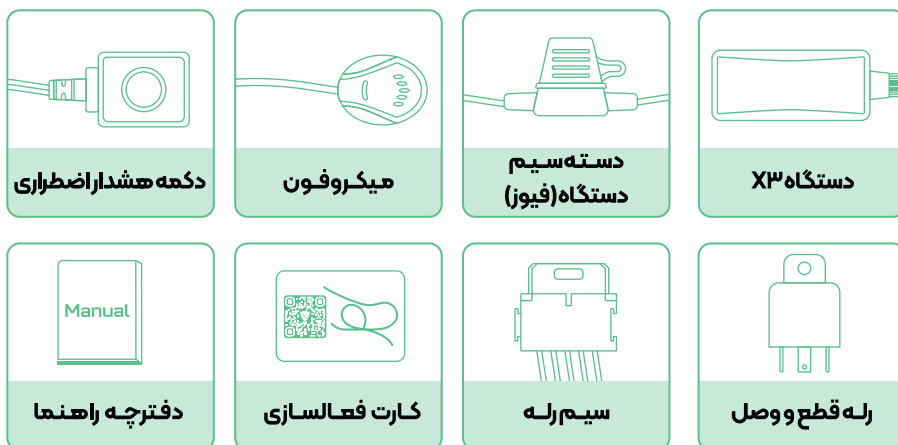

مشخصات دستگاه X3

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه ردیاب موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه با بهره گیری از شبکه های موبایل و GPS است.

X3	مدل
(H) ۱۶ * (L) ۷۹ * (W) ۳۴ mm	ابعاد
۹۰gr	وزن
۳۶~۹۷	ولتاژ ورودی
خودرو و موتور سیکلت	مناسب برای
-۱۴۳dB	قدرت ضبط
-۱۵۹dB	قدرت ردیابی
C°۸۰+ تا C°۲۵-	دمای کارکرد
باتری لیتیومی قابل شارژ	باتری پشتیبان

گارانتي

دستگاه ردیاب رهگارد از تاریخ نصب، دارای ۱۲ ماه گارانتی می‌باشد.

شرایط استفاده از گارانتی

- گارانتی صرفاً شامل دستگاه‌هایی است که شماره سریال آن‌ها سالم و قابل تطبیق با اطلاعات ثبت شده باشد.
- هزینه ارسال دستگاه به مرکز خدمات جهت بررسی گارانتی، بر عهده خریدار است.
- باتری و اقلام مصرفی، مشمول گارانتی نمی‌باشند.

موارد خارج از شرایط گارانتی

- مخدوش شدن، پارگی یا حذف برچسب گارانتی
- هرگونه آسیب فیزیکی از جمله شکستگی، ضربه، سوختگی برد یا نفوذ مایعات
- آسیب ناشی از نصب توسط افراد غیرمختص یا استفاده از دستگاه در ولتاژ غیرمجاز

توجه !

- نصب، باز کردن یا هرگونه دستکاری دستگاه در مراکز غیرمجاز، موجب خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد.
- بدیهی است تشخیص نهایی شمول یا عدم شمول گارانتی، پس از بررسی فنی، بر عهده کارشناسان فنی رهگارد خواهد بود.
- پس از تأیید گارانتی در زمان نصب، تاریخ شروع و پایان گارانتی از طریق پنل کاربری قابل مشاهده و پیگیری است.



دانلود اپلیکیشن



پشتیبانی

مراحل نصب

تهیه سیم کارت

- برای فعال‌سازی ردیاب، تهیه یک سیم‌کارت مجزا با بسته اینترنت فعال و شارژ کافی الزامی است.
- پیش از مراجعه یا هماهنگی با نصاب، سیم‌کارت موردنظر را آماده نمایید.

توجه

غیرفعال بودن PIN Code سیم‌کارت الزامی است.

قرار دادن سیم‌کارت

هشدار مهم:


- روی برد دستگاه، در کنار محل قرارگیری سیم‌کارت، یک میکروسوئیچ باتری داخلی با دو وضعیت ON / OFF قرار دارد.

قبل از قراردادن یا خارج کردن سیم‌کارت، رعایت موارد زیر الزامی است:

- برق ورودی دستگاه را با جدا کردن فیض از دسته‌سیم قطع کنید.
- میکروسوئیچ باتری داخلی را در وضعیت OFF قرار دهید.

مراحل نصب سیم‌کارت

- پوشش را در جهت مشخص‌شده با علامت OPEN باز کنید.
- پوشش نگهدارنده سیم‌کارت را به آرامی بالا بیاورید.
- سیم‌کارت را مطابق جهت صحیح در محل مخصوص قرار دهید.
- پوشش نگهدارنده را در جهت LOCK فشار دهید تا کاملاً قفل شود.
- پس از اطمینان از قرارگیری صحیح سیم‌کارت، برای فعال‌سازی باتری داخلی، میکروسوئیچ را در وضعیت ON قرار دهید.

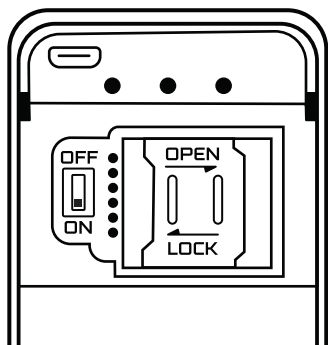


نکات مهم

- نصب یا خارج کردن سیم‌کارت در حالت روشن بودن دستگاه، ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.
- از وارد کردن فشار یا استفاده از ابزار تیز برای باز و بسته کردن محل سیم‌کارت خودداری نمایید.

روش سیم‌کشی

اتصال دسته سیم

دسته سیم دستگاه را از داخل جعبه خارج نموده، از سلامت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و سیم‌های مربوطه را مطابق نقشه زیر متصل کنید:

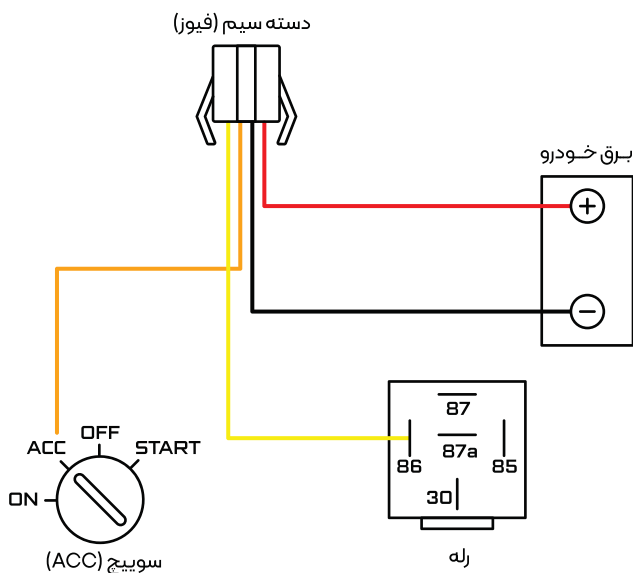

راهنمای رنگ بندی سیم ها دسته سیم


- **سیم نارنجی:** این سیم باید به برگشت سوئیچ (ACC) متصل شود.
(اتصال صحیح این سیم در عملکرد دستگاه تاثیر مستقیمی خواهد داشت)
- **سیم زرد:** این سیم مخصوص اتصال به سیم ترمینال 86 روی رله است.
(توضیحات بیشتر در بخش نصب رله)
- **سیم قرمز:** این سیم به سمت مثبت برق دائمی خودرو متصل خواهد شد.
(برای مثال پروب مثبت سر باتری)
- **سیم مشکی:** این سیم به سمت منفی برق خودرو متصل خواهد شد.
(برای مثال پروب منفی سرباتری و یا بدنه خودرو)

نصب رله

رله این دستگاه ۴ ترمینال اصلی (85 - 86 - 30 - 87a) دارد که اتصال آن‌ها باید به صورت زیر انجام شود:

- **ترمینال 86** به سیم زرد رنگ دسته سیم ردیاب متصل می‌شود.
- **ترمینال 30** به سیم اصلی برق یا سوخت خودرو که قرار است قطع شود، متصل می‌گردد.
- **ترمینال 87a** به ادامه مسیر همان سیم قطع شده (برق یا سوخت) متصل می‌شود.
- **ترمینال 85** رله را به ولتاژ تغذیه دائمی (مشابه سیم قرمز رنگ تغذیه خود دستگاه) متصل کنید.

پس از اتصال تمامی سیم‌ها به سیستم برق خودرو، سوکت دسته سیم را به دستگاه متصل کنید.

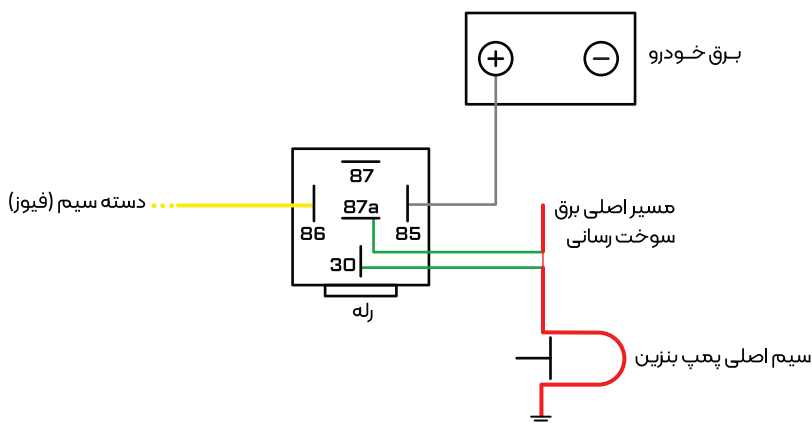

نصب میکروفون و دکمه هشدار اضطراری (SOS)

اتصال میکروفون

سوکت میکروفون را به صورت سوکت به سوکت به درگاه مخصوص میکروفون روی دستگاه متصل کنید.


میکروفون را در محل مناسب داخل کابین خودرو (دور از نویز شدید و رطوبت) نصب نمایید.

اتصال دکمه هشدار اضطراری (SOS)

سوکت دکمه SOS را مستقیماً و بدون واسطه به درگاه مربوطه روی دستگاه متصل کنید. دکمه را در محلی در دسترس راننده (مانند زیر داشبورد یا کنار فرمان) نصب نمایید.

راهنمای چراغ‌ها و عیب‌یابی

روی کیت اصلی دستگاه سه LED با ترتیب زیر قرار دارد:

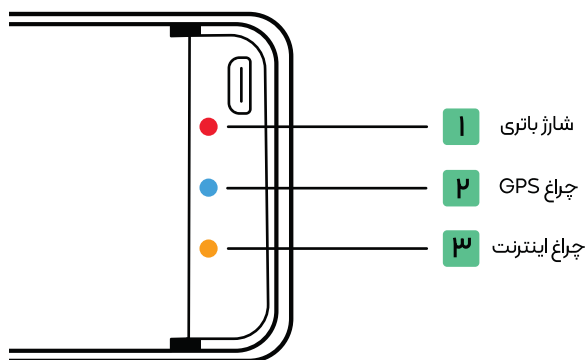

شماره ۱: این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت شارژ باتری دستگاه را نشان می‌دهد. زمانی که باتری داخلی در حال شارژ شدن است این چراغ دائما روشن بوده و پس از شارژ شدن، شروع به چشمک زدن خواهد نمود.
در زمان اتصال باتری پشتیبان این چراغ به رنگ خاموش هست.
(در صورت کاهش ولتاژ باتری این چراغ به صورت کم رنگ روشن و خاموش خواهد شد)

شماره ۲: این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به ماهواره GPS را نمایش می‌دهد. در صورتی که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد این چراغ دائما روشن خواهد بود.
(چشمک زدن بودن این چراغ به معنای جستجو برای ماهواره GPS میباشد)

شماره ۳: این چراغ نارنجی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل GPRS (اینترنت) را نمایش می‌دهد. در صورتی که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد این چراغ دائما روشن خواهد بود.
(چشمک زدن بودن این چراغ به معنای جستجو برای شبکه GPRS میباشد)

دانلود اپلیکیشن

با اسکن کردن QR Code زیر می‌توانید نسخه مناسب اپلیکیشن رهگارد را متناسب با سیستم عامل مورد نظر خود (Android، iOS و وب اپلیکیشن) دانلود و نصب نمایید.




دانلود اپلیکیشن

پس از نصب اپلیکیشن، امکان مشاهده موقعیت لحظه‌ای، مدیریت دستگاه، دریافت هشدارها و استفاده از تمامی قابلیت‌های ردیاب رهگارد برای شما فراهم خواهد بود.

کارت فعالسازی

این کارت به منزله سند مالکیت دستگاه ردیاب شما می‌باشد، لطفا در نگهداری این کارت کوشا باشید.

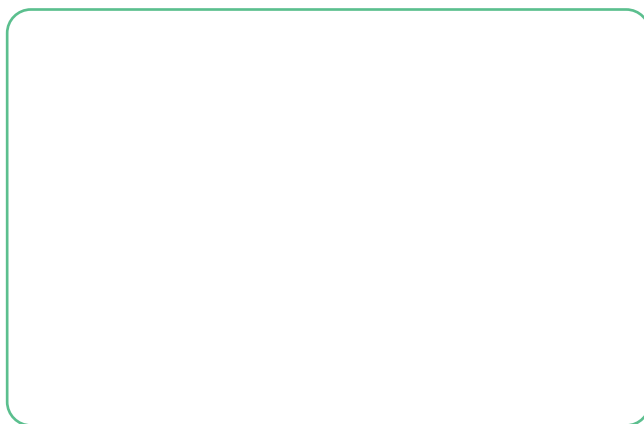

با اسکن کارت فعال‌سازی، در صورتی که از قبل حساب کاربری داشته باشید، دستگاه به صورت خودکار به حساب شما اضافه می‌شود و اگر این اولین دستگاه شما باشد، به صفحه ثبت نام هدایت شده و پس از تکمیل اطلاعات، دستگاه جدید به طور خودکار به حساب کاربری شما افزوده خواهد شد.

نکته نهایی

خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم کارت جی پی اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل کنید پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرم افزار جهت عملکرد صحیح نرم افزار دسترسی های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه X3 ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه های رهگارد حتما از طریق نمایندگی های معتبر در سراسر کشور اقدام کنند.

راه ارتباطی شما با رهگارد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی روی جی پی اس خود میتوانید از سایت رهگارد به نشانی www.rahguard.com بخش چت آنلاین و یا تماس با شماره ۰۹۱۳۰۹۳۴۵ (۰۲۱) پشتیبانی رهگارد استفاده کنید.



نکته مهم

لطفاً بعد از نصب دستگاه رهگارد روی وسیله نقلیه خود تمامی قسمت های الکترونیکی خودرو شامل سیستم پخش آینه های برقی سیستم روشنایی کولر بخاری صندلی برقی و ... را در حضور نصاب رسمی دستگاه به طور دقیق بررسی و امتحان کرده و سپس وسیله نقلیه را تحویل بگیرید. در غیر این صورت شرکت رهگارد مسئولیتی در قبال خسارتهای احتمالی نخواهد داشت.





www.rahguard.com